


Quick Setup Guide

GRABSTER EXTREME HD

TERRATEC 




Start

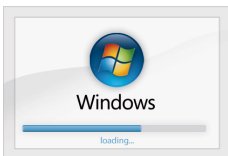

Boot up Windows




Insert CD

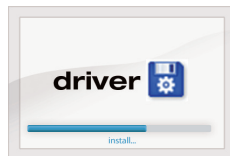

Install Driver



Connect Video-Grabber

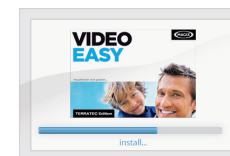

Install Software

Software Updates auf unserer Webseite

Sie erhalten den aktuellsten Treiber und die neuste Software kostenfrei von unserer Webseite. Damit sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

www.terratec.de

Unter der oben genannten Adresse finden Sie neben den aktuellen Treiber und Softwareversionen auch weitere Informationen wie FAQ's, Handbücher, Praxistipps und unsere Hotlinenummer.

Software updates on our website

Please find the current drivers and the latest software versions free of charge on our website. In this way, you are always up-to-date.

www.terratec.de

Please find also other information such as FAQs, manuals, practical tips and hints and our hotline number beside the current drivers and software versions under the mentioned address.



Schnellstart-Anleitung für die Installation unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- 1) Schalten Sie Ihren PC ein und warten Sie bis Windows vollständig geladen ist.
- 2) Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD/DVD Laufwerk, wählen Sie im Installationsmenü den GRABSTER EXTREME HD und installieren Sie den Treiber sowie die MAGIX Videoschnittsoftware.
- 3) Sollte der Autostarter deaktiviert sein und die CD nicht selbstständig starten, wechseln Sie bitte im Windows Explorer auf das CD/DVD-Laufwerk und starten dann die CD durch einen Doppelklick auf „Autorun.exe“.
- 4) Um grundlegende Einstellungen am GRABSTER wie z.B. Aufnahme Lautstärke des Mikrofons und Bitrate der Aufnahmemodi einzustellen und Firmware Updates durchzuführen schließen Sie diesen via USB an Ihren PC an und öffnen Sie den bereits installierten Treiber.
- 5) Um mit dem GRABSTER Gameplay Videos von Ihrer Konsole oder PC aufzunehmen schließen Sie das Gerät via HDMI in (PC und Xbox 360®) oder Component-Video Kabel für PS3® an. Reichen Sie das so eingespeiste Signal einfach an Ihren Fernseher oder Monitor weiter indem Sie diesen mit dem HDMI out des GRABSTER verbinden. Schließen Sie nun einen USB Stick oder eine Festplatte via USB auf der Vorderseite des GRABSTER an - die Front LED leuchtet durchgehend grün sobald das Gerät bereit ist Ihr Gameplay aufzunehmen. Um die Aufnahme zu starten und wieder zu stoppen drücken Sie einfach den Record Knopf auf der Vorderseite - während der Aufnahme leuchtet die Front LED durchgehend rot.
- 6) Nachdem die Aufnahme beendet ist schließen Sie die Festplatte oder den USB Stick auf dem sich die Aufnahme befindet an einen freien USB Port Ihre PC's an - nun können Sie Ihre Aufnahme je nach Bedarf mit der mitgelieferten MAGIX Videoschnittsoftware bearbeiten.



Quick start guide for the installation under Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- 1) Switch on your PC and wait until Windows is completely uploaded.
- 2) Insert the installation CD into your CD/DVD drive, select the GRABSTER EXTREME HD from the installation menu and install the driver as well as the MAGIX video editing software.
- 3) If the autostarter is deactivated and the CD does not start automatically, please open the CD/DVD drive in the Windows Explorer and then start the CD by double-clicking on "Autorun.exe".
- 4) In order to enter the basic settings on the GRABSTER such as e.g. recording volume of the microphone and bitrate of the recording modes and to perform firmware updates, connect it to your PC via USB and open the already installed driver.
- 5) In order to record from your console or PC using the GRABSTER Gameplay video, connect the device using HDMI in (PC and Xbox 360®) or by means of the component video cable for PS3®. Forward the recorded signal simply to your TV or monitor by connecting it to the HDMI out of the GRABSTER. Then connect a USB stick or a harddisk via USB at the front of your GRABSTER - the front LED is continuously illuminated in green as soon as the device is ready to record your Gameplay. In order to start and stop recording simply press the record button at the front side - while recording the front LED is continuously illuminated in red.
- 6) As soon as the recording is completed connect the harddisk or the USB stick on which you recorded the Gameplay to a free USB port of your PC - then you can edit your recording as desired using the MAGIX video editing software included in the delivery.


Quick Setup Guide

GRABSTER EXTREME HD

TERRATEC 




Start

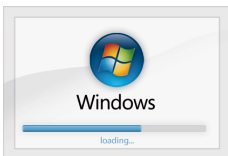

Boot up Windows




Insert CD

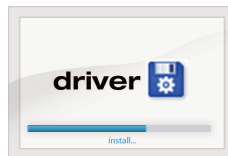

Install Driver



Connect Video-Grabber

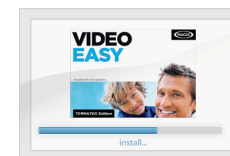

Install Software



Instructions de démarrage rapide pour l'installation sous Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- 1) Allumer votre ordinateur et attendez jusqu'à ce que Windows est complètement chargé.
- 2) Insérer votre CD d'installation dans votre lecteur CD/DVD, sélectionner GRABSTER EXTREME HD de votre menu d'installation et installez le pilote ainsi que le logiciel de montage vidéo MAGIX.
- 3) Si le démarrage automatique est désactivé et le CD ne démarre pas automatiquement, veuillez changer au lecteur CD/DVD et démarrez ensuite le CD en double cliquant sur Autorun.exe.
- 4) Pour ajuster les ajustages de base au GRABSTER tels que p.ex. le volume d'enregistrement du microphone et le débit binaire des modes d'enregistrement et pour exécuter les actualisations des logiciels système, connectez-le à votre ordinateur par USB et ouvrez le pilote déjà installé.
- 5) Pour enregistrer des vidéos avec le GRABSTER Gameplay de votre console ou de votre ordinateur, connectez l'appareil par HDMI (PC et Xbox 360®) ou à l'aide du câble Component-Vidéo pour PS3®. Transmettez le signal ainsi entré simplement à votre télévision ou moniteur en le connectant au HDMI out du GRABSTER. Ensuite connectez un clé USB ou un disque dur par USB au front du GRABSTER - le DEL au front LED est illuminé en vert en continu, dès que l'appareil est prêt à enregistrer votre Gameplay. Pour démarrer et stopper l'enregistrement, appuyez simplement sur le bouton Record (enregistrement) au front - en cours de l'enregistrement le DEL au front est illuminé en rouge en continu.
- 6) Après avoir terminé l'enregistrement, connectez le disque dur ou le clé USB sur lequel vous l'avez enregistré à un port USB libre de votre ordinateur - maintenant vous pouvez éditer votre enregistrement au choix à l'aide du logiciel de montage vidéo MAGIX inclus dans la livraison.



Istruzioni per l'avvio rapido con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- 1) Accendete il vostro PC ed aspettate il caricamento completo di Windows.
- 2) Inserite il CD di installazione nel drive CD/DVD, selezionate nel menu di installazione il GRABSTER EXTREME HD ed installate il driver e il software per il montaggio video MAGIX.
- 3) Se l' Autostarter dovesse essere disattivato e il CD non partisse da solo, passate per favore in Windows Explorer sul drive CD/DVD ed avviate il CD cliccando 2 volte su „Autorun.exe“.
- 4) Per eseguire impostazioni fondamentali su GRABSTER come p. es il volume di registrazione e Bitrate delle modalità di registrazione ed eseguire Firmware-Updates, collegatelo via USB al vostro PC ed aprite il driver già installato.
- 5) Per registrare con il GRABSTER Video Gameplay dalla vostra console o PC, collegate il dispositivo via HDMI in (PC e Xbox 360®) o con il cavo per componenti video per PS3®. Inoltre il segnale così applicato semplicemente al televisore o schermo, collegandolo con l'HDMI out del GRABSTER. Ora collegate una chiavetta USB o un disco fisso via USB sul lato frontale del GRABSTER: il LED frontale si accenderà in verde non appena il dispositivo sarà pronto per registrare il videogioco. Per avviare la registrazione e interromperla, premere semplicemente il tasto record sul lato anteriore: durante la registrazione il LED frontale si accenderà in rosso.
- 6) Al termine della registrazione, collegate il disco fisso o la chiavetta USB, dove si trova la registrazione, ad un USB-Port libero del vostro PC. Ora è possibile elaborare la registrazione come desiderate con il software MAGIX di montaggio video.



Snelstart handleiding voor de installatie onder Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8

- 1) Zet uw PC aan en wacht to Windows volledig is opgestart.
- 2) Leg de installatie CD in de CD/DVD speler van uw PC. Kies in het installatiemenu GRABSTER EXTREME HD en volg het installatieproces van de bijbehorende drivers en de MAGIX videobewerkingssoftware.
- 3) Indien de Autostart functie is gedeactiveerd en de CD niet automatisch opstart, ga dan naar de CD/DVD speler in Windows Verkenner en start het installatieproces handmatig door te dubbelklikken op „Autorun.exe“.
- 4) Om de instellingen, zoals bijv. het opname volume van de microfoon, de bitrate instelling van de verschillende beschikbare opnamemogelijkheden en firmware updates, van de Grabster vast te leggen of te wijzigen, sluit u het apparaat via USB aan uw PC aan en open de reeds geïnstalleerde driver.
- 5) Om uw gameplay vanaf uw gameconsole of PC met de GRABSTER op te nemen, sluit u deze via HDMI (in geval van een PC of Xbox 360®) of component video kabel (in geval van een PS3®) aan op de GRABSTER. Sluis het signaal dat u op deze manier verkrijgt verder naar uw TV of monitor door deze via de HDMI Out van de GRABSTER te verbinden. Sluit nu een USB geheugen stick of externe harde schijf aan op de USB aansluiting op de voorzijde van de GRABSTER. Zodra de GRABSTER gereed is voor opname licht de LED aan de voorzijde constant groen op. Om de opname te starten en te stoppen, hoeft u slechts de Record knop (REC) op de voorzijde te drukken. Tijdens de opname licht de LED aan de voorzijde constant rood op.
- 6) Na beëindiging van de opname ontkoppeld u de USB geheugen stick of externe harde schijf waarop de zojuist gemaakt opname zich bevindt met de GRABSTER en sluit u deze aan op een vrije USB poort op uw PC om deze indien gewenst te bewerken met de meegeleverde MAGIX videobewerkingssoftware vóór publicatie van uw video.